



## Bauanleitung kleine Wandlampe

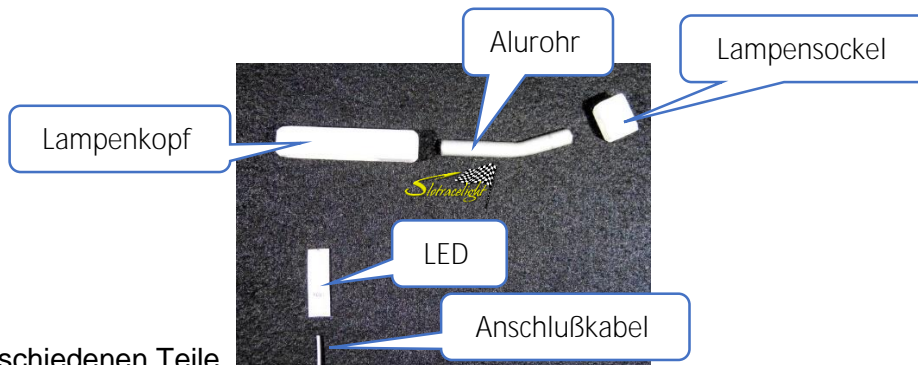

Die verschiedenen Teile


Das Alurohr wird mit der **langen** Seite in den Lampenkopf gesteckt!

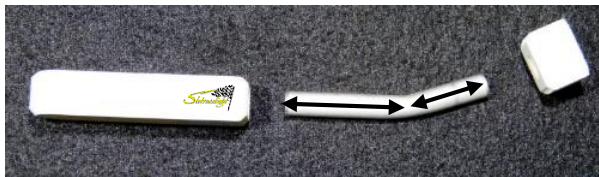

Lampenrohr bis zum Anschlag einstecken!



Lampenrohr ausrichten!

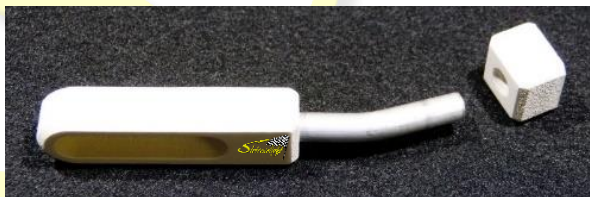

Lampenrohr gegebenenfalls mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber von innen fixieren!



Die Teile werden lackiert!





**Wichtig: Vor dem Lackieren sind alle Teile mit Spiritus zu reinigen! (Nur feucht abwischen!)**





Ü[ Á | æ} \* ^ Á , ã ^ Á á ã ^ Á V ^ ã | ^ Á c i [ & \ } ^ } Ê Á , ^ | á ^ } Á á ã ^ Á Š Ò Ö q

Anschlusskabel in gleich lange Teile aufteilen (a ca. 70 cm), die Anschluss Enden kurz ab isolieren (ca. 2mm) die Adern auf ca. 8 mm auftrennen und anschl. verlöten!


Z ^ ^ | • c Á æ} Á á ^ } Á Š Ò Ö q • Á á ã      Anschließend beide Kabelenden verzinnen!  
 verzinnen!  
 (feines Lötzinn, Löttemperatur max.350 Grad und nur kurz erhitzen)

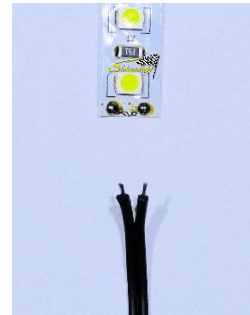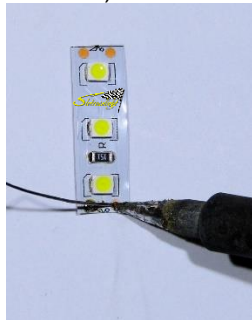

Das Anschlusskabel æ} Á á ã ^ Á Š Ò Ö q • Á  
**Wichtig, auf Plus und Minus achten!**

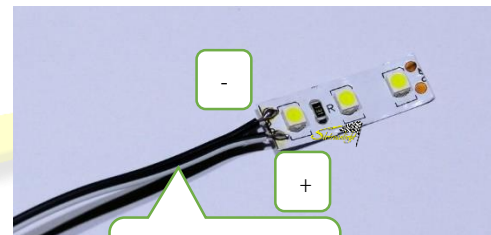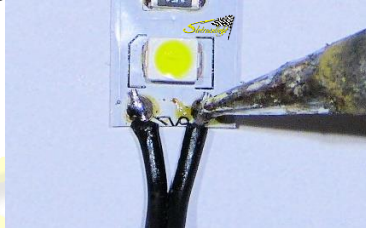

Das Anschlusskabel mit der weißen Markierung ist die + Plusseite

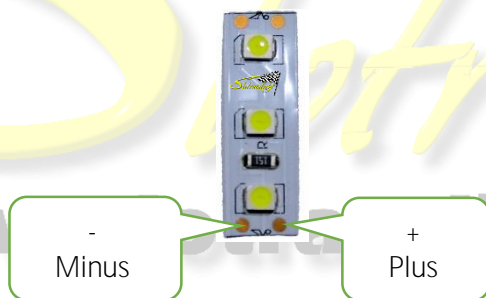




Das Anschlusskabel vorsichtig durch den Lampenkopf ziehen!



Die S | ^ à ^ ~ | ê & @^ Á à ^ | Á Š Ò



Ö ã ^ Á Š Ò Ö q • Á ç [ ! • ã & @c ã \*  
Lampenkopf drücken und festkleben!

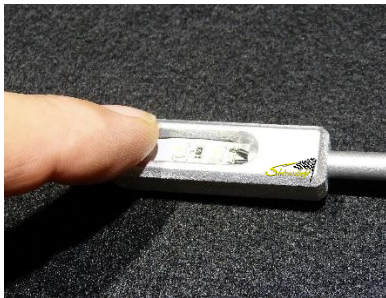

Sollte der Lampensockel zu schwer auf das Alurohr gehen, kann mit einem 6er Bohrer von Hand das Aufnahmeloeh vorsichtig erweitert werden!



Fertig!



Viel Spaß bei der Montage auf der Bahn!